

ABRIS CRYSTAL

GUIDE D'INSTALLATION

Abri d'auto double

18 × 32 pi • 8 pi de haut

11 étapes | 3 personnes | Structure • toile • portes • ancrage

GUIDE INTERACTIF

Scannez pour suivre chaque étape sur votre téléphone.

abriscrystal.com/guide/double-18x32x8

Lisez tout le guide avant de commencer. Conservez-le pour le remontage.

953, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B6 • 450-914-1444 • abriscrystal.com

Avant de commencer

3

PERSONNES RECOMMANDÉES

Prévoyez 3 personnes : l'abri est lourd à soulever.

SURFACE PLANE

Montez l'abri sur une surface plane et dégagée, près de son emplacement final.

11

ÉTAPES

Suivez-les dans l'ordre. Chaque étape liste ses pièces.

OUTILS

- Gants
- Lunettes de sécurité
- Perceuse-visseuse
- Embout pour papillons (non inclus)
- Clé
- Pince
- Ruban à mesurer
- Marteau
- Escabeau
- Couteau (boîte)

COMMENT LIRE CE GUIDE

SR ×3 = le code de la pièce et la quantité, comme dans la liste de la page 3.

Un cercle doré montre l'endroit exact où regarder.

☐ Cochez chaque étape terminée.

> **Les photos montrent un 20 × 24 de 6 pi 6 po : mêmes gestes, pattes plus longues ici.**

> **Règle d'or :** papillons **W1** vers l'intérieur, serrés à la perceuse-visseuse au fur et à mesure. Vérifiez-les tous à l'étape 9.

IMPORTANT • SÉCURITÉ

- **Cet abri doit être solidement ancré.** C'est une structure temporaire, non recommandée comme structure permanente.
- Bandes anti-vent (vendues séparément) : **très recommandées**. Sur pavé, asphalte ou béton : **ancrage permanent**.
- Lisez et suivez les avertissements imprimés sur votre toile.
- Lisez tout le guide avant l'assemblage.

Les 11 étapes

STRUCTURE

01 Préparer les pièces
02 Assembler les 2 arches de bout
03 Assembler les 7 arches du milieu
04 Assembler le toit (au sol)

TOILE


05 Poser la toile
06 Pattes et diagonales — côté 1
07 Pattes et diagonales — côté 2
08 Tendre et attacher la toile

FINITION

09 Mettre d'équerre et vérifier
10 Installer les portes
11 Ancrer l'abri

Liste des pièces • 18 × 32 pi • 8 pi de haut

Cochez chaque pièce avant de commencer. Il manque une pièce? Appelez-nous au 450-914-1444.

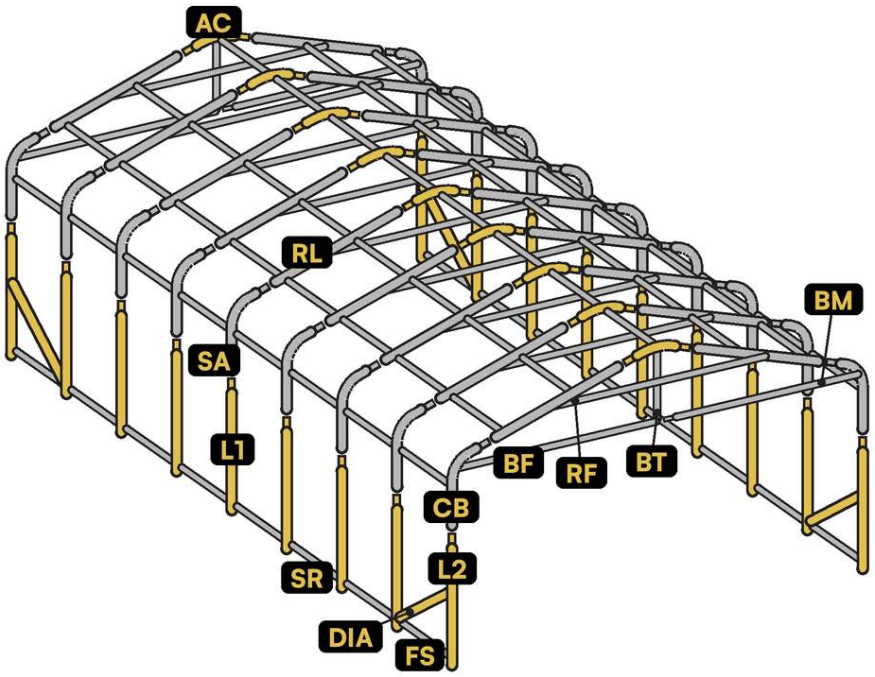



Quincaillerie : boulons et papillons W1



Portes : anneau DH, crochet S, attache élastique AE (photo : abri simple)

AVANT en bas à droite. Chaque arche : centre AC, 2 rallonges RL, renfort RF, 2 coins. Arches de bout : en plus, barre de porte BF + BM et barre en T BT. 9 lignes d'entretoises. Aux 4 coins : L2 + DIA. Pattes : bout étroit en haut. Pattes longues d'une seule pièce (environ 5 pi 8 po) : c'est ce qui donne 8 pi de haut.

ARCHES

☐	AC	Centre d'arche	9
☐	RL	Rallonge d'arche	18
☐	RF	Renfort d'arche	9
☐	CB	Coin de bout (2 trous)	4
☐	SA	Coin d'arche (1 trou)	14

ARCHES DE BOUT

☐	BF	Barre de porte femelle	2
☐	BM	Barre de porte mâle	2
☐	BT	Barre en T	2

PATTES ET ENTRETOISES

☐	L2	Patte longue à 2 trous	4
☐	L1	Patte longue	14
☐	DIA	Diagonale	4
☐	SR	Entretoise mâle	63
☐	FS	Entretoise femelle	9

TOILE ET PORTES

☐	T	Toile (portes cousues)	1
☐	CO	Corde	1
☐	DH	Anneau de porte	24
☐	S	Crochet en S	24
☐	AE	Attache élastique	24

QUINCAILLERIE

☐	B5	Boulon de renfort 5⁄16 po	18
☐	W5	Papillon 5⁄16 po	18
☐	B1	Boulon de barre de porte 2 ½ po	6
☐	B3	Boulon de diagonale 3 po	4
☐	B2	Boulon long 4 po	81
☐	W1	Papillon ¼ po	91

ANCRAGE

☐	U	Ancrage	6
☐	CU	Clou d'ancrage	12

01 Préparer les pièces

Toutes les pièces au sol, triées, prêtes à assembler.

☐ FAIT





Papillons **W1** au centre


1. Ouvrez la boîte doucement : ne coupez pas la toile. Laissez-la pliée jusqu'à l'étape 5.
2. Cochez chaque pièce dans la liste de la page 3. Placez les pièces pareilles en rangées, sans confondre pattes et rallonges **RL**.
3. Mettez de côté les pièces des 2 arches de bout : 4 coins à 2 trous **CB**, barres de porte **BF** **BM**, barres en T **BT**.
4. Triez la quincaillerie par grosseur : boulons de renfort **B5** et papillons **W5**, boulons **B1**, **B3** et **B2**, papillons **W1**.

POINT CLÉ Un bout étroit entre toujours dans un bout large.

02 Assembler les 2 arches de bout

L'arche avant et l'arche arrière, complètes, au sol.

☐ FAIT

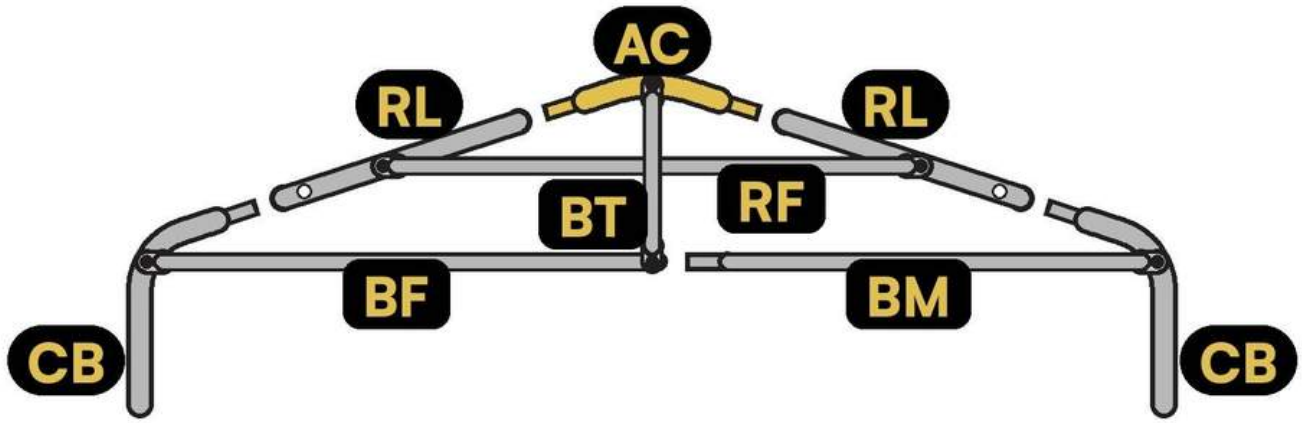

Arche de bout (pièces écartées)



Joint de la barre de porte

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

AC	×2	Centre d'arche
RL	×4	Rallonge d'arche
RF	×2	Renfort d'arche
CB	×4	Coin de bout (2 trous)
BF	×2	Barre de porte femelle
BM	×2	Barre de porte mâle
BT	×2	Barre en T
B5	×4	Boulon de renfort 5⁄16 po
W5	×4	Papillon 5⁄16 po
B1	×6	Boulon de barre de porte 2 ½ po
W1	×6	Papillon ¼ po


1. Les 2 bouts du centre **AC** entrent dans les rallonges **RL**, par leur bout sans trou proche. Le bout court du coin **CB** entre dans l'autre bout.
2. Boulonnez le renfort **RF** en travers, sous le centre, aux 2 rallonges : **B5** + **W5**.
3. Glissez le bout étroit de la barre mâle **BM** dans la femelle **BF**. Au joint, boulonnez le bas de la barre en T **BT** : **B1** + **W1**.
4. Bouts de la barre de porte : à un coin **CB**, **B1** + **W1**. Haut de **BT** : bout plié vers le haut, non boulonné. Faites la 2e arche pareille.

03 Assembler les 7 arches du milieu

7 arches du milieu au sol : comme l'étape 2, sans barre de porte ni barre en T.

☐ FAIT



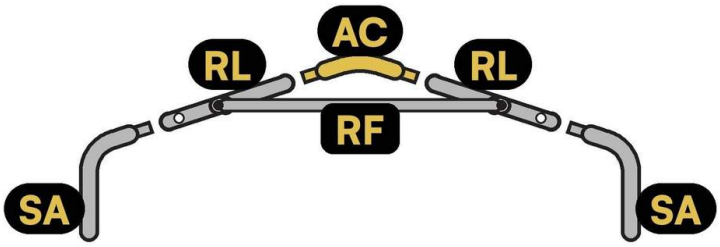

PIÈCES POUR 1 ARCHE DU MILIEU

AC	Centre d'arche	×1
RL	Rallonge d'arche	×2
RF	Renfort d'arche	×1
SA	Coin d'arche (1 trou)	×2
B5	Boulon de renfort 5⁄16 po	×2
W5	Papillon 5⁄16 po	×2

×7 Répétez pour les 7 arches

Arche du milieu (pièces écartées)

1. Comme à l'étape 2 : les 2 bouts du centre AC dans les rallonges RL (bout sans trou proche), le bout court d'un coin SA dans l'autre bout.
2. Boulonnez le renfort RF aux 2 rallonges : B5 + W5, comme à l'étape 2.
3. Serrez les papillons à la perceuse-visseuse. Répétez pour les 7 arches du milieu.

04 Assembler le toit (au sol)

Les 9 arches debout au sol, reliées par 7 lignes d'entretoises. Les pattes viennent aux étapes 6 et 7.

☐ FAIT





Faîte d'une arche de bout : arche, bout plié de **BT**, entretoise, papillon

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

SR	Entretoise mâle	×49
FS	Entretoise femelle	×7
B2	Boulon long 4 po	×63
W1	Papillon ¼ po	×63

1. Montez de l'arrière vers l'avant (l'avant : le côté où entrent les voitures). Mettez l'arche arrière debout sur ses coins, sans pattes. Une personne la tient.
2. Levez l'arche suivante. Sur chacune des 7 lignes (le faîte et 3 lignes de chaque côté), reliez-la par 1 entretoise, côté intérieur de l'abri.
3. Chaque ligne, de l'arrière vers l'avant : 7 mâles **SR**, bout étroit vers l'avant, puis 1 femelle **FS** dans la dernière section, à l'avant.
4. Chaque jonction : boulon long **B2** + papillon **W1** vers l'intérieur. Au faîte des arches de bout : le bout plié de **BT** sur le boulon, puis l'entretoise.

ATTENTION

Tenez les arches tant que toutes les entretoises ne sont pas boulonnées et serrées à la perceuse : avant, rien ne les tient debout.

05 Poser la toile

La toile sur le toit, bien centrée, attachée à l'avant et à l'arrière.

☐ FAIT





Vu de l'intérieur, à l'avant

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

T	Toile (portes cousues)	×1
CO	Corde	×1

1. Dépliez la toile à côté de l'abri. Repérez l'avant : le logo va à l'avant. Les portes sont cousues à la toile.
2. À 3, tirez la toile par-dessus les arches, doucement : jamais de coup sec, ça peut la déchirer.
3. Centrez la toile sur le toit. À l'intérieur, fermez les velcros de la toile autour des barres en T BT.
4. Coupez la corde CO en 2, une par arche de bout. Milieu en haut ; chaque bout descend un côté : œillet, autour de l'arche, œillet suivant.

À SAVOIR


Toile posée avant les pattes : vous travaillez à l'abri s'il pleut ou s'il neige.

06 Pattes et diagonales — côté 1

Un côté de l'abri sur ses pattes, avec ses 2 diagonales : une à l'avant, une à l'arrière.

☐ FAIT



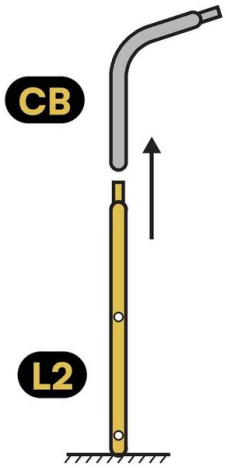

Patte longue, d'une seule pièce : bout large au sol

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

L2	×2	Patte longue à 2 trous
L1	×7	Patte longue
DIA	×2	Diagonale
SR	×7	Entretoise mâle
FS	×1	Entretoise femelle
B2	×9	Boulon long 4 po
B3	×2	Boulon de diagonale 3 po
W1	×11	Papillon ¼ po

1. À 3, soulevez un côté assez haut pour les pattes longues. L'autre reste au sol.
2. Pattes : bout étroit en haut, dans le coin. D'abord les pattes à trous **L2**, sous les arches avant et arrière, puis les **L1** au milieu.
3. Reliez le pied des pattes depuis l'avant : 1 femelle **FS**, puis 7 mâles **SR**. Boulon **B2** + papillon **W1** à chaque patte ; 2e patte de chaque bout : boulon seul.
4. Diagonales **DIA**, avant et arrière : bas sur le **B2** de la 2e patte, puis son papillon **W1**. Haut au trou du haut de **L2** : **B3** + **W1**.

POINT CLÉ Entretoises, diagonales et papillons : du côté intérieur de l'abri. Sinon, ils abîment la toile.

07 Pattes et diagonales — côté 2

Toute la structure sur ses pattes. 4 diagonales en tout : 2 à l'avant, 2 à l'arrière.

☐ FAIT





Vu de l'intérieur

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE


L2	×2	Patte longue à 2 trous
L1	×7	Patte longue
DIA	×2	Diagonale
SR	×7	Entretoise mâle
FS	×1	Entretoise femelle
B2	×9	Boulon long 4 po
B3	×2	Boulon de diagonale 3 po
W1	×11	Papillon ¼ po

1. À 3, de l'intérieur, soulevez l'autre côté assez haut pour les pattes longues : la toile suit.
2. Insérez les pattes comme à l'étape 6 : bout étroit en haut, L2 aux 2 bouts, L1 au milieu.
3. Posez les entretoises du pied (7 SR + 1 FS), puis les 2 diagonales DIA de ce côté, comme à l'étape 6.

08 Tendre et attacher la toile

Une toile bien tendue, qui ne bouge plus.

FAIT

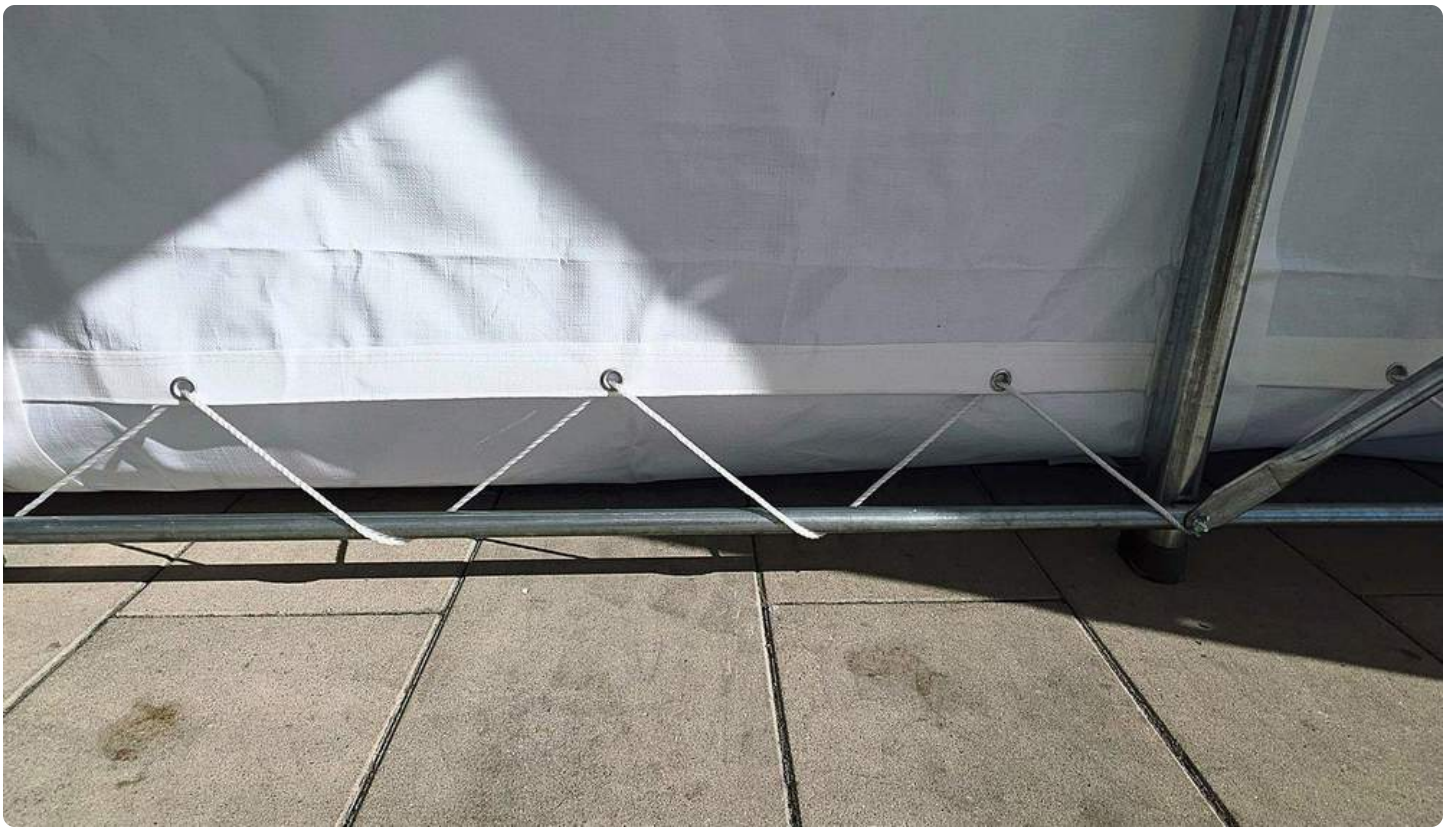



Le nœud

PIÈCES

Aucune nouvelle pièce : le reste de la corde CO de l'étape 5.

1. À l'avant et à l'arrière, descendez la corde le long de l'arche jusqu'au pied des pattes.
2. En bas, des 2 côtés : passez la corde dans chaque œillet de la toile et autour de l'entretoise du pied, en zigzag.
3. Tirez la corde œillet par œillet pour tendre la toile, puis attachez le bout au pied d'une patte.


09 Mettre d'équerre et vérifier

L'abri bien d'équerre, tous les papillons serrés.

☐ FAIT



D'équerre : les arches s'alignent d'un bout à l'autre

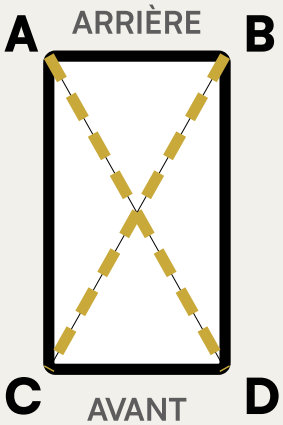

Vu du dessus

PIÈCES

Aucune nouvelle pièce. Outils : ruban à mesurer, clé ou perceuse-visseuse.

1. Mesurez les 2 diagonales en X (A à D, puis B à C). Égales : l'abri est d'équerre. Sinon, poussez doucement un coin, sans rien desserrer, et remesurez.
2. Vérifiez chaque papillon **W1** et **W5** : bien serré, vers l'intérieur, sans toucher la toile. Resserrez-le au besoin.

10 Installer les portes

Les portes avant et arrière accrochées, attaches et crochets en place. Côté brillant vers l'extérieur.

☐ FAIT





PIÈCES

Anneaux **DH**, crochets en S **S** et attaches élastiques **AE**.

Anneau **DH** · crochet **S** · attache **AE** (photo : abri simple)

1. Avec l'escabeau, accrochez le haut de chaque porte à la barre de porte : un anneau **DH** dans chaque œillet, autour de la barre.
2. Passez une attache élastique **AE** dans chaque œillet du bord de la porte : la boule reste à l'extérieur.
3. Accrochez un crochet en S **S** à la boucle de l'attache et refermez ce côté avec une pince.

11 Ancrer l'abri

Un abri solidement ancré, prêt pour l'hiver.

☐ FAIT



Sur pavé

PIÈCES

Dans la boîte : 6 ancrages **U** + 12 clous **CU**.

1. Placez les 6 ancrages **U** par-dessus l'entretoise du pied : 3 de chaque côté, près des coins et au milieu. Fixez-les selon votre sol :
2. Terre ou gazon : fixez chaque ancrage avec les clous **CU** (inclus).
3. Pavé uni, asphalte ou béton : fixez **U** à un ancrage permanent dans le sol (vendu séparément).

ATTENTION

Un abri non ancré peut s'envoler ou s'effondrer. Ancrez-le avant de vous en servir. Bandes anti-vent (vendues séparément) : pas obligatoires, mais très recommandées.

C'EST FAIT

Votre abri est prêt.

Quelques gestes simples pour qu'il dure longtemps.



Guide interactif

Toutes les étapes de ce guide, sur votre téléphone.

abriscrystal.com/guide/double-18x32x8

Trucs pour faire durer votre abri

1. **Déneigez souvent.** Ne laissez pas la neige ni la glace s'accumuler sur le toit ou sur les côtés.
2. **De l'extérieur, en douceur.** Poussez la neige avec un balai ou un poussoir à neige. Jamais d'outil pointu ou tranchant sur la toile.
3. **Les 2 côtés, à tour de rôle.** Dégagez un côté, puis l'autre, en alternance. Jamais un seul côté à la fois.
4. **Une toile tendue dure plus longtemps.** Resserrez la corde et les papillons W1 après quelques jours, puis après chaque grosse tempête de vent.
5. **Rien ne frotte sur la toile.** Gardez les papillons vers l'intérieur de l'abri : le frottement use la toile.
6. **Au printemps.** Démontez dans l'ordre inverse du montage. Rangez la toile propre et bien sèche. L'été, ne la laissez pas en place : le soleil l'use.

Votre abri est monté?

★ ★ ★ ★ ★

Laissez-nous un avis Google. Ça prend une minute et ça nous aide beaucoup.

ABRIS CRYSTAL

BESOIN D'AIDE?

450-914-1444

abriscrystal.com

953, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B6