ABRIS CRYSTAL

GUIDE D'INSTALLATION · INSTALLATION GUIDE

Abri d'auto simple

Simple car shelter

11 × 32 pi · ft

11 étapes · steps | **2 personnes** · people | **FR · EN**

GUIDE INTERACTIF
INTERACTIVE GUIDE

Scannez pour suivre chaque étape sur votre téléphone.
Scan to follow each step on your phone.

abriscrystal.com/guide/simple-11x32

Lisez tout le guide avant de commencer. Conservez-le pour le remontage.
Read the whole guide before you start. Keep it for reassembly.

953, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B6 · 450-914-1444 · abriscrystal.com

Avant de commencer

Before you start

2

PERSONNES • PEOPLE

Il en faut au moins 2 pour soulever et placer l'abri.

You need at least 2 to lift and position the shelter.

TERRAIN PLAT • FLAT GROUND

Dégagé, près de l'emplacement final de l'abri.

Clear, close to where the shelter will stand.

11

ÉTAPES • STEPS

À suivre dans l'ordre. Chaque étape liste ses pièces.

Follow them in order. Each step lists its parts.

OUTILS • TOOLS

- **Gants** — Gloves
- **Lunettes de sécurité** — Safety glasses
- **Perceuse-visseuse** — Drill-driver
- **Clé** — Wrench
- **Pince** — Pliers
- **Ruban à mesurer** — Tape measure
- **Marteau** — Hammer
- **Escabeau** — Stepladder
- **Couteau (boîte)** — Box cutter

COMMENT LIRE CE GUIDE
HOW TO READ THIS GUIDE

SR ×3 = le code de la pièce et la quantité (liste en page 3).
= the part code and quantity (list on page 3).

Un cercle doré montre l'endroit exact où regarder.
A gold circle shows exactly where to look.

☐ Cochez chaque étape terminée.
Check off each step when it's done.

> **Règle d'or :** papillons **W1** vers l'intérieur, serrés à la main. Serrage final à l'étape 9.
> **Golden rule:** wing nuts **W1** facing in, hand-tight. Final tightening in step 9.

IMPORTANT • SÉCURITÉ • SAFETY

- **Cet abri doit être solidement ancré.** C'est une structure temporaire, non recommandée comme structure permanente.
- Câbles guides ou ancrages permanents : **fortement recommandés**.
- Lisez et suivez les avertissements imprimés sur votre toile.
- Lisez tout le guide avant l'assemblage.
- **This shelter must be securely anchored.** It is a temporary structure, not recommended as a permanent structure.
- Guy wires or permanent anchors: **strongly recommended**.
- Read and follow the warnings printed on your tarp.
- Read the whole guide before assembly.

Les 11 étapes • The 11 steps

STRUCTURE • FRAME

- **01** Préparer les pièces — Prepare the parts
- **02** Assembler les 7 arches standards — Assemble the 7 standard arches
- **03** Assembler les 2 arches de bout — Assemble the 2 end arches
- **04** Assembler le toit (au sol) — Assemble the roof (on the ground)
- **05** Pattes et diagonales — côté 1 — Legs and diagonal braces — side 1

TOILE • TARP

- **06** Poser la toile — Put on the tarp
- **07** Pattes et diagonales — côté 2 — Legs and diagonal braces — side 2
- **08** Tendre et attacher la toile — Tighten and tie the tarp

FINITION • FINISHING

- **09** Placer l'abri et le mettre bien droit — Position the shelter and square it
- **10** Installer les portes — Install the doors
- **11** Ancrer l'abri — Anchor the shelter

Liste des pièces • 11 × 32

Parts list

Cochez chaque pièce avant de commencer. Il manque une pièce? Appelez-nous au 450-914-1444.
Check off each part before you start. A part is missing? Call us at 450-914-1444.

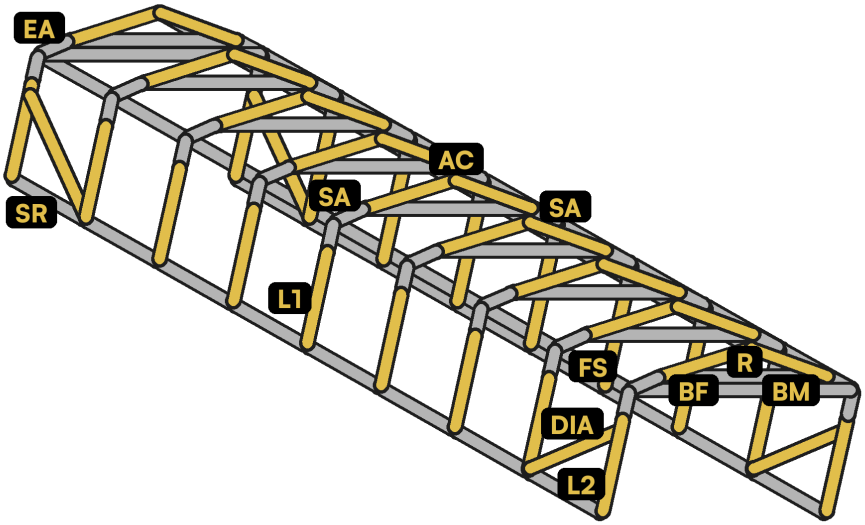

AVANT • FRONT en bas à droite : pattes à 2 trous L2, diagonales DIA, entretoises femelles FS. À partir de 32 pi : L2 et DIA aussi à l'arrière. Votre 11 × 32 : **9 arches** (7 standards + 2 de bout). **Les photos montrent un 11 × 16 (5 arches) : mêmes gestes.**
Bottom right: 2-hole legs L2, diagonal braces DIA, female spacers FS. From 32 ft: L2 and DIA at the back too. Your 11 × 32: **9 arches** (7 standard + 2 end). **The photos show an 11 × 16 (5 arches): same steps.**

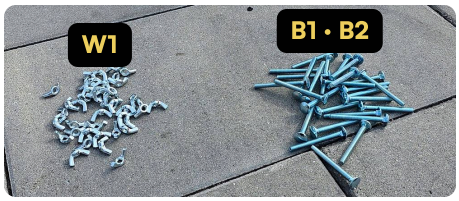

Papillons W1 • boulons B1 B2 / Wing nuts W1 • bolts B1 B2

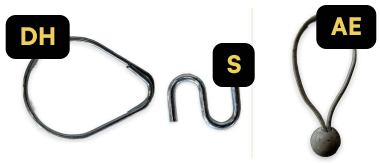

Portes : anneau DH, crochet S, attache élastique AE / Doors: ring DH, hook S, elastic tie AE

Ancrage U et clou d'ancrage CU / Anchor U and anchor nail CU

ARCHES

☐	AC	Centre d'arche Arch centre	9
☐	SA	Coin d'arche Arch corner	14
☐	EA	Coin d'arche à 2 trous 2-hole arch corner	4
☐	R	Renfort d'arche Arch brace	9
☐	BF	Rail de porte femelle Female door rail	2
☐	BM	Rail de porte mâle Male door rail	2

ANCRAGE
ANCHORING

☐	U	Ancrage Anchor	4
☐	CU	Clou d'ancrage Anchor nail	8

PATTES ET ENTRETOISES
LEGS AND SPACERS

☐	L1	Patte Leg	14
☐	L2	Patte à 2 trous 2-hole leg	4
☐	DIA	Diagonale Diagonal brace	4
☐	SR	Entretoise mâle Male spacer	35
☐	FS	Entretoise femelle Female spacer	5

QUINCAILLERIE
HARDWARE

☐	B1	Boulon court 1 ¾ po Short bolt 1 ¾ in	26
☐	B2	Boulon long 2 ½ po Long bolt 2 ½ in	45
☐	W1	Papillon ¼ po Wing nut ¼ in	71

TOILE ET PORTES
TARP AND DOORS

☐	T	Toile Tarp	1
☐	—	Corde (avec la toile) Rope (with the tarp)	1
☐	DH	Anneau pour rail de porte Door rail ring	12
☐	S	Crochet en S S-hook	12
☐	AE	Attache élastique Elastic tie	12

01 Préparer les pièces

Prepare the parts

FAIT • DONE

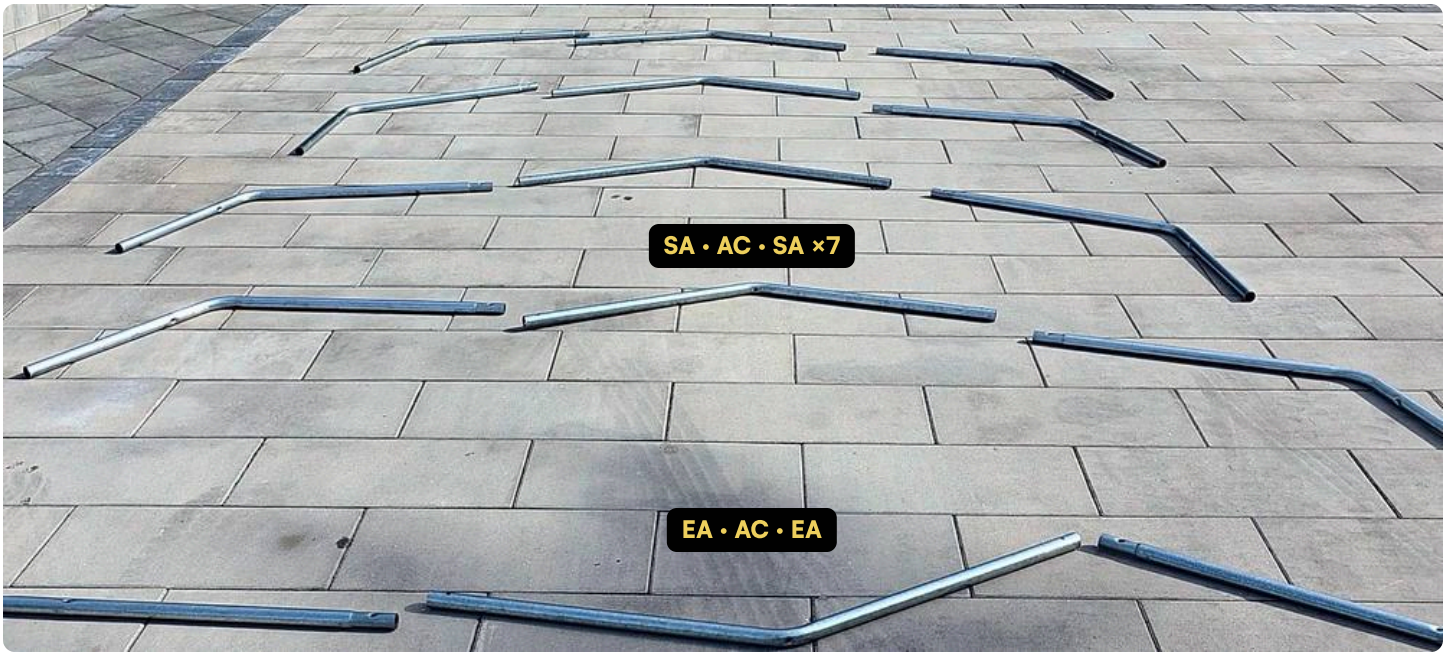

Arches de bout aux 2 extrémités, arches standards au milieu. / End arches at both ends, standard arches in the middle.

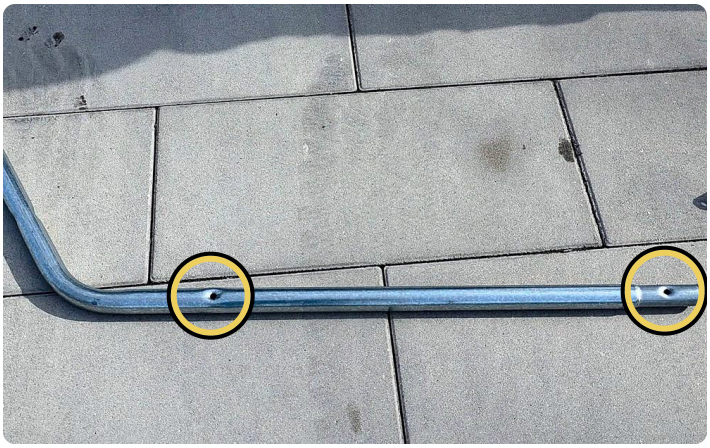

Coin d'arche à 2 trous EA / 2-hole arch corner EA

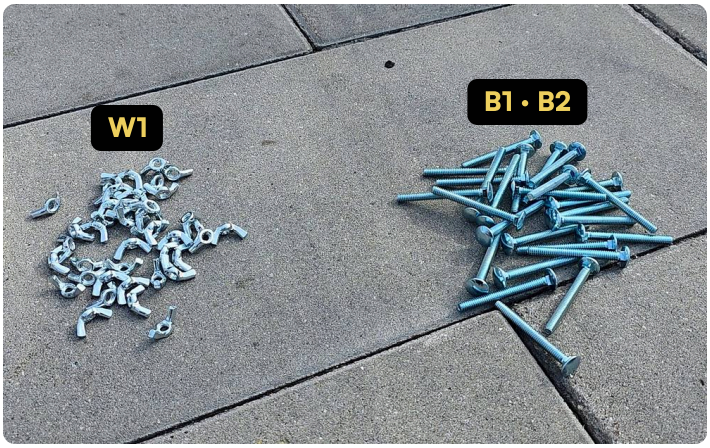

Papillons W1 **• boulons** B1 B2 / Wing nuts W1 • bolts B1 B2

FRANÇAIS

1. Ouvrez la boîte doucement : la toile est souvent sur le dessus des tubes. Ne la coupez pas.
2. Sortez les pièces et cochez-les dans la liste de la page 3.
3. Disposez les pièces de chaque arche au sol, en forme d'arche : 9 arches en tout.
4. Repérez les 4 coins d'arche à 2 trous EA : ils servent aux 2 arches de bout (avant et arrière).
5. Triez la quincaillerie : boulons courts B1, boulons longs B2 et papillons W1.

ENGLISH

1. Open the box carefully: the tarp is often on top of the tubes. Don't cut it.
2. Take out the parts and check them off in the list on page 3.
3. Lay out the parts of each arch on the ground, in the shape of an arch: 9 arches in all.
4. Find the four 2-hole arch corners EA: they are for the 2 end arches (front and back).
5. Sort the hardware: short bolts B1, long bolts B2 and wing nuts W1.

02 Assembler les 7 arches standards

Assemble the 7 standard arches

FAIT • DONE

L'embout mâle entre dans l'embout femelle / The male end goes into the female end

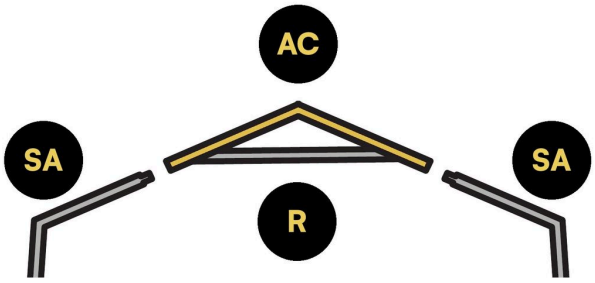

Arche standard : SA + AC + SA et renfort R / Standard arch: SA + AC + SA and brace R

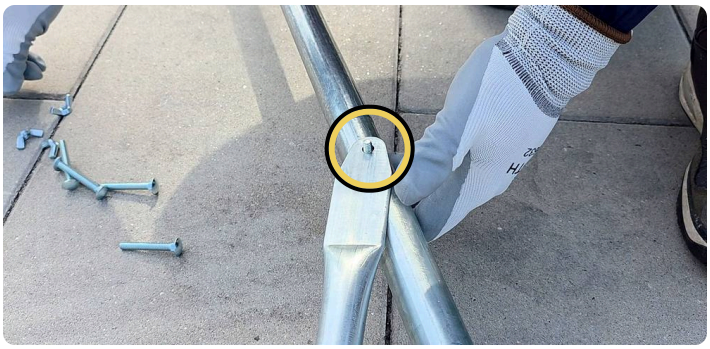

Boulon court B1 + papillon W1 / Short bolt B1 + wing nut W1

PIÈCES POUR 1 ARCHE · **PARTS FOR 1 ARCH**

AC ×1	Centre d'arche Arch centre	SA ×2	Coin d'arche Arch corner	R ×1	Renfort d'arche Arch brace
B1 ×2	Boulon court Short bolt	W1 ×2	Papillon Wing nut		

×7 Répétez pour les 7 arches standards
Repeat for the 7 standard arches

FRANÇAIS

1. Emboîtez un coin d'arche SA de chaque côté d'un centre d'arche AC : l'embout mâle dans l'embout femelle.
2. Posez le renfort d'arche R entre les 2 joints.
3. À chaque joint, passez un boulon court B1 et vissez un papillon W1 à la main, du côté intérieur de la courbe.
4. Répétez pour les 7 arches standards.

ENGLISH

1. Fit an arch corner SA on each side of an arch centre AC: the male end into the female end.
2. Put the arch brace R between the 2 joints.
3. At each joint, insert a short bolt B1 and screw on a wing nut W1 by hand, on the inside of the curve.
4. Repeat for the 7 standard arches.

03 Assembler les 2 arches de bout

Assemble the 2 end arches

FAIT • DONE

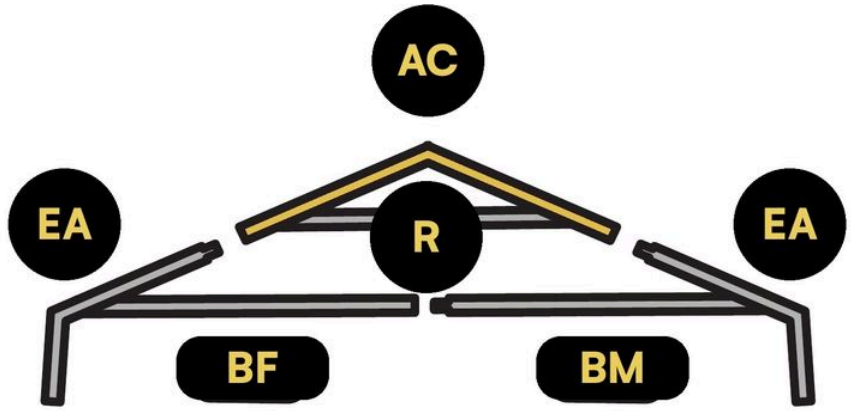

Arche de bout : coins à 2 trous EA, renfort R et rail de porte BF + BM / End arch: 2-hole corners EA, brace R and door rail BF + BM

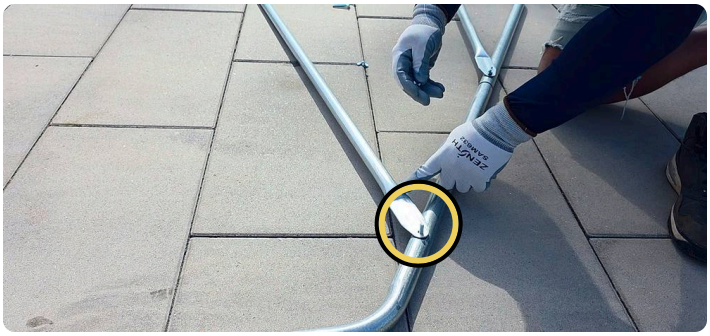

Fixation du rail de porte au coin EA / Door rail fastened to the corner EA

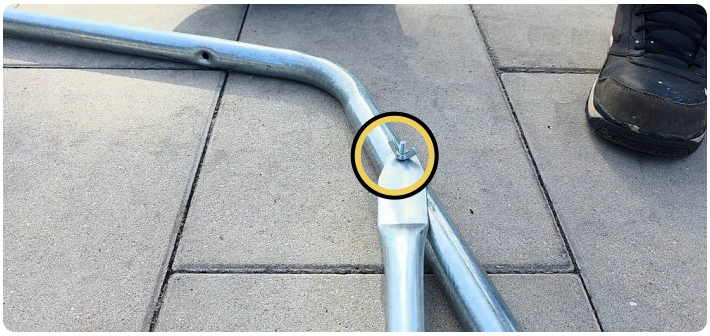

Joint boulonné : B1 + W1 / Bolted joint: B1 + W1

PIÈCES POUR 1 ARCHE DE BOUT · PARTS FOR 1 END ARCH

AC ×1	Centre d'arche Arch centre	EA ×2	Coin d'arche à 2 trous 2-hole arch corner	R ×1	Renfort d'arche Arch brace	BF ×1	Rail de porte femelle Female door rail
BM ×1	Rail de porte mâle Male door rail	B1 ×4	Boulon court Short bolt	W1 ×4	Papillon Wing nut		

×2 Répétez pour l'arche avant et l'arche arrière
Repeat for the front and back arches

FRANÇAIS

1. Montez chaque arche comme à l'étape 2, mais avec les coins à 2 trous EA.
2. Emboîtez le rail de porte mâle BM dans le rail femelle BF.
3. Fixez le rail sur les 2 coins EA : un boulon court B1 et un papillon W1 de chaque côté.

ENGLISH

1. Build each arch as in step 2, but with the 2-hole corners EA.
2. Fit the male door rail BM into the female rail BF.
3. Fasten the rail to the 2 corners EA: one short bolt B1 and one wing nut W1 on each side.

POINT CLÉ · KEY POINT

Papillons toujours vers l'intérieur de l'abri : ils ne doivent pas frotter la toile.

Wing nuts always face the inside of the shelter: they must not rub against the tarp.

04 Assembler le toit (au sol)

Assemble the roof (on the ground)

☐ FAIT • DONE

Les arches debout, reliées par le haut / The arches standing, joined at the top

Entretoise boulonnée à l'arche : B2 + W1 / Spacer bolted to the arch: **B2** + **W1**

Faîte et côtés reliés d'une arche à l'autre / Ridge and sides joined from arch to arch

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE · PARTS FOR THIS STEP

SR	×21	Entretoise mâle Male spacer	**FS**	×3	Entretoise femelle Female spacer	**B2**	×27	Boulon long Long bolt	**W1**	×27	Papillon Wing nut

FRANÇAIS

1. Choisissez l'avant : le côté par où la voiture entre. Entretoises femelles **FS** à l'avant. Pattes à 2 trous **L2** et diagonales **DIA** : à l'avant et à l'arrière.
2. Mettez les arches debout, en ligne : arche de bout arrière, 7 arches standards, arche de bout avant. Commencez par 2 arches reliées par le faîte.
3. Reliez-les en haut par 3 lignes d'entretoises (le faîte et les 2 côtés du toit) : 7 entretoises mâles **SR**, puis 1 entretoise femelle **FS** à la section avant.
4. Boulonnez chaque jonction : boulon long **B2** + papillon **W1** vers l'intérieur, serré à la main.

ENGLISH

1. Choose the front: the side where the car drives in. Female spacers **FS** at the front. 2-hole legs **L2** and diagonal braces **DIA**: front and back.
2. Stand the arches up in a row: back end arch, 7 standard arches, front end arch. Start with 2 arches joined at the ridge.
3. Join them at the top with 3 lines of spacers (the ridge and both sides of the roof): 7 male spacers **SR**, then 1 female spacer **FS** in the front section.
4. Bolt each joint: long bolt **B2** + wing nut **W1** facing in, hand-tight.

05 Pattes et diagonales — côté 1

Legs and diagonal braces — side 1

FAIT • DONE

Côté 1 sur ses pattes, l'autre encore au sol. Commencez par le côté de votre choix. / Side 1 on its legs, the other still on the ground. Start with either side.

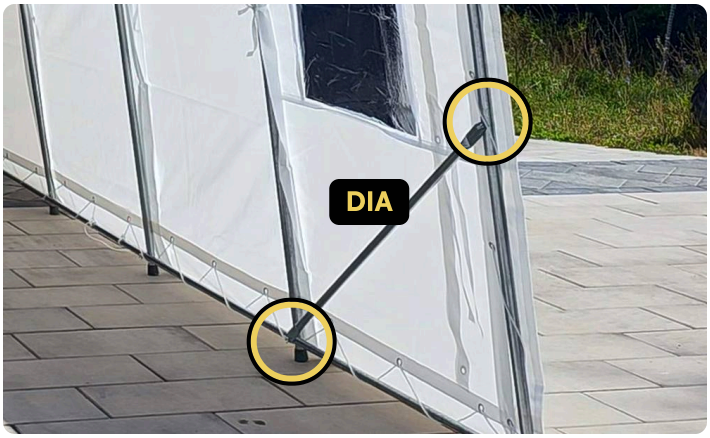

Diagonale DIA en place (vue finale) : haut sur L2, bas au pied de la patte voisine / Diagonal brace DIA in place (final view): top on L2, bottom at the foot of the next leg

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE · PARTS FOR THIS STEP

L1	×7	Patte / Leg	L2	×2	Patte à 2 trous / 2-hole leg
DIA	×2	Diagonale / Diagonal brace	SR	×7	Entretoise mâle / Male spacer
FS	×1	Entretoise femelle / Female spacer	B1	×2	Boulon court / Short bolt
B2	×9	Boulon long / Long bolt	W1	×11	Papillon / Wing nut

À SAVOIR · GOOD TO KNOW

Protecteurs de pavé (optionnels, vendus séparément) : un au bas de chaque patte.

Paver protectors (optional, sold separately): one under each leg.

FRANÇAIS

1. À 2, soulevez un côté du toit (l'autre côté reste au sol). Insérez les pattes des coins (à l'avant et à l'arrière : la patte à 2 trous L2), puis celle du milieu, puis les autres L1.
2. Reliez le pied des pattes : 7 entretoises mâles SR + 1 femelle FS à l'avant, boulon long B2 + papillon W1.
3. Diagonales DIA, une à l'avant et une à l'arrière : le haut se boulonne au trou du haut de la patte L2 (B1 + W1). Le bas se fixe au pied de la patte voisine (vers le milieu de l'abri), avec le même boulon long B2 que l'entretoise.

ENGLISH

1. With 2 people, lift one side of the roof (the other side stays on the ground). Insert the corner legs (front and back: the 2-hole leg L2), then the middle one, then the others L1.
2. Join the feet of the legs: 7 male spacers SR + 1 female spacer FS at the front, long bolt B2 + wing nut W1.
3. Diagonal braces DIA, one at the front and one at the back: the top bolts to the upper hole of the leg L2 (B1 + W1). The bottom goes at the foot of the next leg (toward the middle of the shelter), with the same long bolt B2 as the spacer.

06 Poser la toile

Put on the tarp

FAIT • DONE

La toile passe par-dessus la structure / The tarp goes over the frame

Corde dans les œillets / Rope through the grommets

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE · PARTS FOR THIS STEP

T ×1	Toile Tarp	— ×1	Corde Rope

POINT CLÉ · KEY POINT

Le milieu de la corde va dans l'œillet du milieu de la toile. Tirez jusqu'à ce que les 2 bouts soient égaux : une moitié lace vers l'avant, l'autre vers l'arrière.

The middle of the rope goes in the middle grommet of the tarp. Pull until both ends are equal: one half laces toward the front, the other toward the back.

FRANÇAIS

1. Trouvez l'avant de la toile : le logo et les fenêtres vont à l'avant.
2. Déroulez la toile par-dessus la structure, à partir du côté encore au sol. Placez les coins de la toile sur les coins du toit.
3. Corde : commencez au milieu de l'abri. Passez la corde dans l'œillet du milieu et autour du tube, puis tirez-la jusqu'à la moitié de sa longueur.
4. Lacez une moitié vers l'avant, puis l'autre moitié vers l'arrière : dans chaque œillet, autour du tube. Faites la même chose de l'autre côté.

ENGLISH

1. Find the front of the tarp: the logo and the windows go at the front.
2. Unroll the tarp over the frame, starting from the side still on the ground. Line up the corners of the tarp with the corners of the roof.
3. Rope: start in the middle of the shelter. Pass the rope through the middle grommet and around the tube, then pull it to half its length.
4. Lace one half toward the front, then the other half toward the back: through each grommet, around the tube. Do the same on the other side.

07 Pattes et diagonales — côté 2

Legs and diagonal braces — side 2

FAIT • DONE

Le 2e côté se lève, toile en place / The 2nd side goes up, tarp in place

Entretoise du pied / Foot spacer

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE · PARTS FOR THIS STEP

L1	×7	Patte Leg	L2	×2	Patte à 2 trous 2-hole leg
DIA	×2	Diagonale Diagonal brace	SR	×7	Entretoise mâle Male spacer
FS	×1	Entretoise femelle Female spacer	B1	×2	Boulon court Short bolt
B2	×9	Boulon long Long bolt	W1	×11	Papillon Wing nut

FRANÇAIS

1. À 2, soulevez l'autre côté : la toile suit.
2. Insérez les pattes comme à l'étape 5 : les coins, le milieu, puis les autres.
3. Posez les entretoises du pied (7 SR + 1 FS), puis les diagonales DIA de ce côté, à l'avant et à l'arrière, comme à l'étape 5.

ENGLISH

1. With 2 people, lift the other side: the tarp comes with it.
2. Insert the legs as in step 5: the corners, the middle, then the others.
3. Install the foot spacers (7 SR + 1 FS), then the diagonal braces DIA on this side, front and back, as in step 5.

08 Tendre et attacher la toile

Tighten and tie the tarp

FAIT • DONE

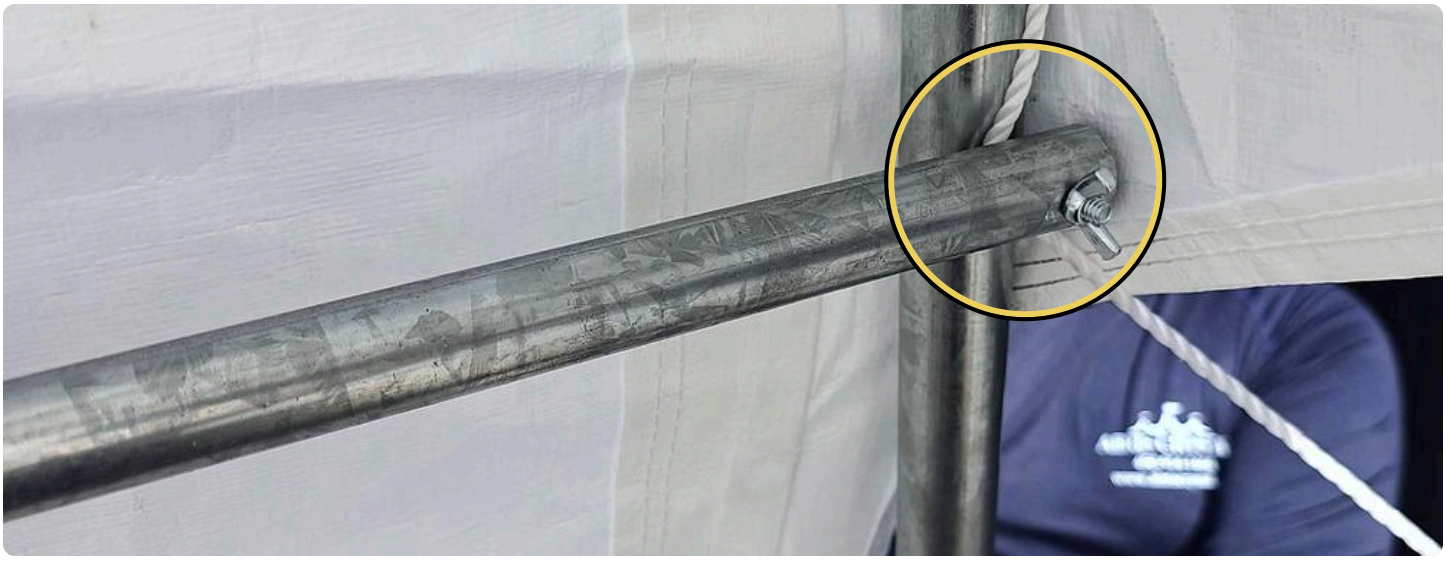

Corde bloquée entre le coin et l'entretoise / Rope locked between the corner and the spacer

Cordons attachés à chaque section / Cords tied at each section

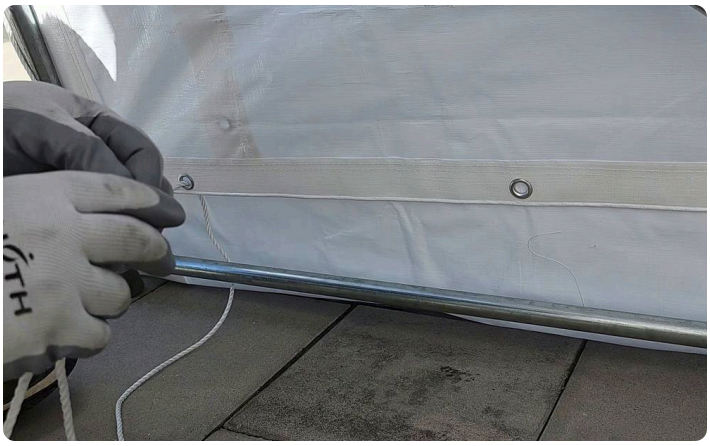

En bas : autour de l'entretoise du pied / At the bottom: around the foot spacer

PIÈCES · **PARTS**

Aucune nouvelle pièce. / No new parts.

FRANÇAIS

1. Tirez la corde à chaque œillet pour bien tendre la toile.
2. Desserrez le papillon du coin d'arche, passez la corde entre le coin et l'entretoise, puis resserrez : la corde est bloquée.
3. À l'intérieur, attachez les cordons de la toile autour de chaque arche, en gardant la bande de protection entre la toile et le tube.
4. En bas, des 2 côtés : enroulez le bout de la corde autour de l'entretoise du pied et attachez-le.

ENGLISH

1. Pull the rope at each grommet to tighten the tarp.
2. Loosen the wing nut on the arch corner, pass the rope between the corner and the spacer, then retighten: the rope is locked in place.
3. Inside, tie the cords of the tarp around each arch, keeping the protective strip between the tarp and the tube.
4. At the bottom, on both sides: wrap the end of the rope around the foot spacer and tie it.

09 Placer l'abri et le mettre bien droit

Position the shelter and square it

FAIT • DONE

À 2, on place l'abri / 2 people position the shelter

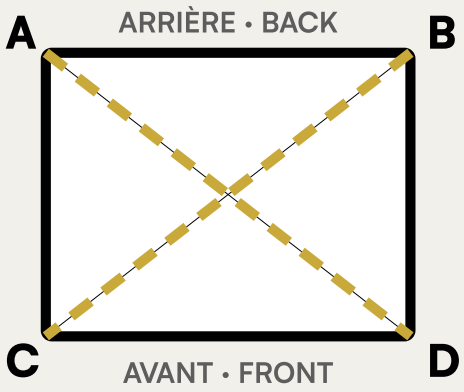

Vu du dessus : A—D = B—C, l'abri est bien droit / Seen from above: A—D = B—C, the shelter is square

Bien placé, bien droit / In place and square

PIÈCES · **PARTS**

Aucune nouvelle pièce. Outils : ruban à mesurer, clé ou perceuse-visseuse. / No new parts. Tools: tape measure, wrench or drill-driver.

FRANÇAIS

1. À 2, soulevez l'abri et placez-le à l'endroit voulu, par exemple devant la porte de garage.
2. Vérifiez la largeur à la base : 10 pi 8 po.
3. Avec le ruban à mesurer, mesurez les 2 diagonales en X, d'un coin au coin opposé (A à D, puis B à C). Si les 2 mesures sont égales, l'abri est bien droit. Sinon, poussez doucement un coin et mesurez de nouveau.
4. Serrez maintenant fermement tous les papillons.

ENGLISH

1. With 2 people, lift the shelter and set it where you want it, for example in front of the garage door.
2. Check the width at the base: 10 ft 8 in.
3. With the tape measure, measure the 2 diagonals in an X, from one corner to the opposite one (A to D, then B to C). If both are equal, the shelter is square. If not, gently push one corner and measure again.
4. Now tighten all the wing nuts firmly.

10 Installer les portes

Install the doors

FAIT • DONE

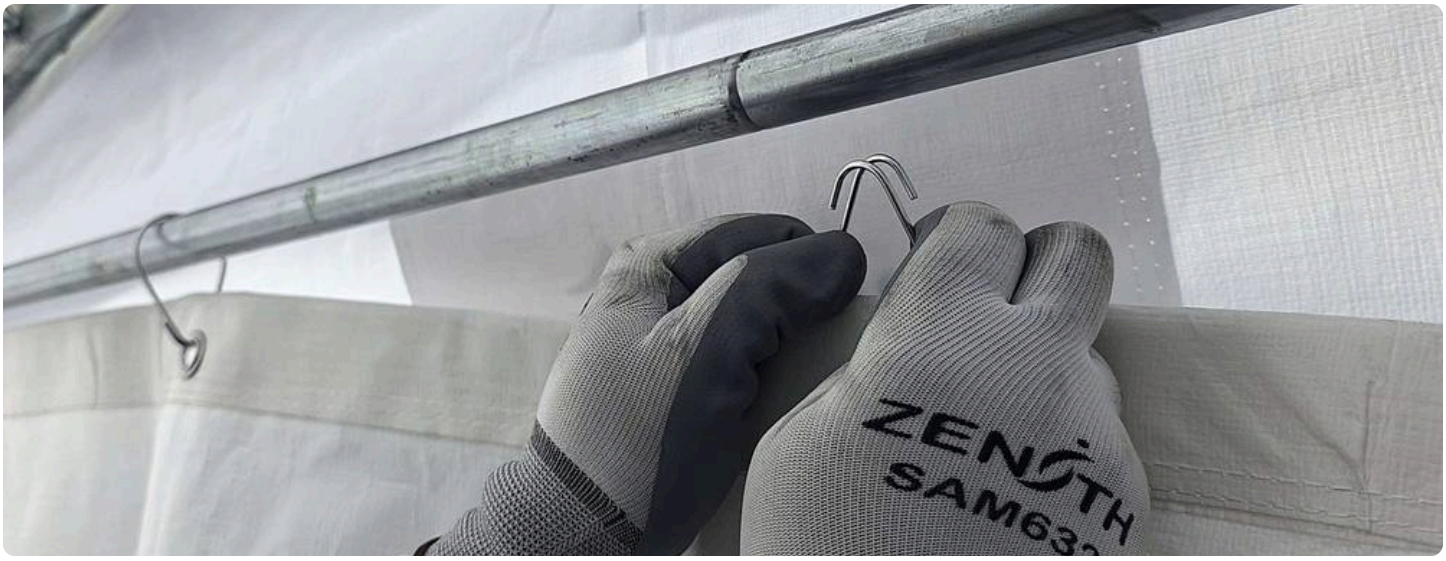

Les anneaux s'accrochent au rail de porte / The rings hook onto the door rail

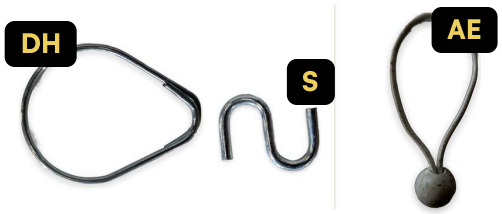

Anneau DH • crochet S • attache élastique AE / Ring DH • hook S • elastic tie AE

Refermez le S avec une pince / Close the S with pliers

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE · **PARTS FOR THIS STEP**

DH ×12	Anneau pour rail de porte Door rail ring	
S ×12	Crochet en S S-hook	
AE ×12	Attache élastique Elastic tie	

6 de chaque par porte. / 6 of each per door.

FRANÇAIS

1. Côté brillant vers l'extérieur : accrochez les anneaux DH dans les œillets du haut de la porte, puis au rail de porte.
2. Passez une attache élastique AE dans chaque œillet du bord de la porte : la boule reste à l'extérieur.
3. Accrochez un crochet en S S à la boucle de l'élastique, refermez ce côté avec une pince, puis accrochez l'autre côté à la bande à œillets de l'abri.

ENGLISH

1. Shiny side out: hook the rings DH into the grommets at the top of the door, then onto the door rail.
2. Thread an elastic tie AE through each grommet along the edge of the door: the ball stays outside.
3. Hook an S-hook S onto the loop of the elastic, close that side with pliers, then hook the other side to the grommet strip of the shelter.

À SAVOIR · GOOD TO KNOW

Pour laisser la porte ouverte : roulez-la vers le haut et attachez-la.

To keep the door open: roll it up and tie it.

11 Ancrer l'abri

Anchor the shelter

FAIT • DONE

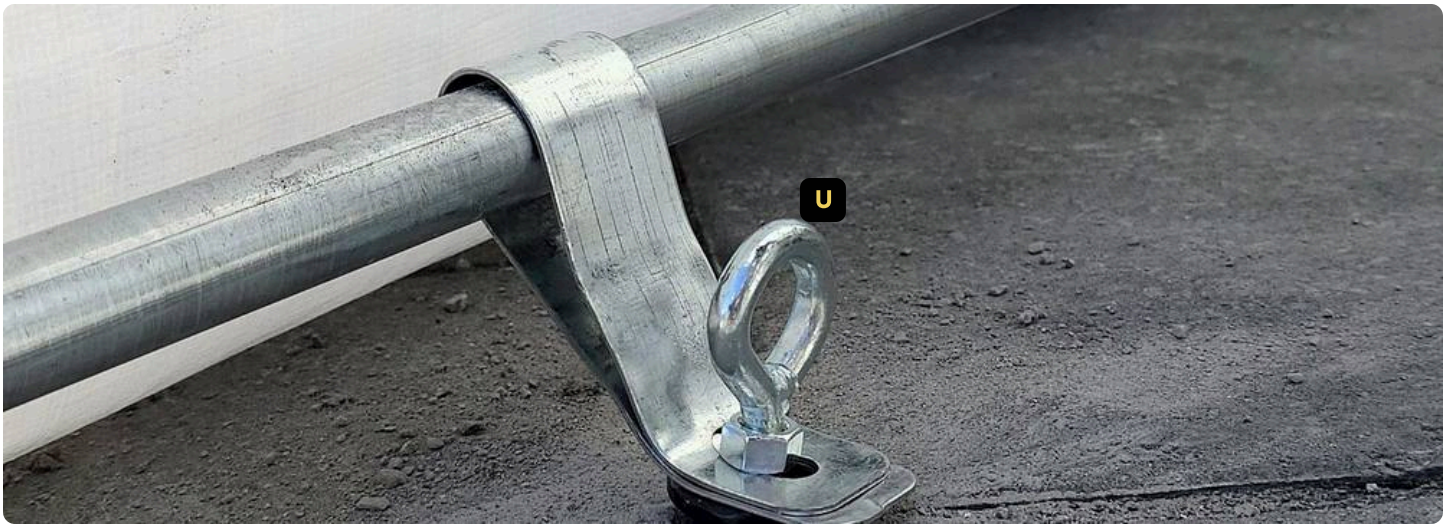

Sur pavé : ancrage U par-dessus l'entretoise du pied, fixé par un ancrage permanent (vendu séparément) / On pavers: anchor U over the foot spacer, fastened with a permanent anchor (sold separately)

Dans la boîte : 4 ancrages U + 8 clous d'ancrage CU / In the box: 4 anchors U + 8 anchor nails CU

Sur pavé : perçage pour l'ancrage permanent / On pavers: drilling for the permanent anchor

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE · **PARTS FOR THIS STEP**

U ×4	Ancrage Anchor	CU ×8	Clou d'ancrage Anchor nail

FRANÇAIS

1. Fermez les portes avant et arrière.
2. Placez un ancrage U par-dessus l'entretoise du pied, près de chaque coin (4 en tout).
3. Fixez chaque ancrage au sol, selon votre sol :
4. Terre ou gazon : 2 clous CU par ancrage (inclus).
5. Pavé uni ou béton : les clous ne tiennent pas : ancrage permanent, comme sur les photos (vendu séparément).

ENGLISH

1. Close the front and back doors.
2. Place an anchor U over the foot spacer, near each corner (4 in all).
3. Fasten each anchor to the ground, depending on your ground:
4. Soil or grass: 2 nails CU per anchor (included).
5. Pavers or concrete: nails won't hold: permanent anchor, as in the photos (sold separately).

ATTENTION • WARNING

Un abri non ancré peut s'envoler ou s'effondrer. Ancrez-le avant de vous en servir. Câbles guides fortement recommandés.

An unanchored shelter can blow away or collapse. Anchor it before you use it. Guy wires strongly recommended.

C'EST FAIT • ALL DONE

Votre abri est prêt.

Your shelter is ready.

Quelques gestes simples pour qu'il dure longtemps.
A few simple habits to make it last.

Trucs pour faire durer votre abri • Tips to make your shelter last

1. **Déneigez souvent.** Ne laissez pas la neige ni la glace s'accumuler sur le toit ou sur les côtés.
2. **De l'extérieur, en douceur.** Poussez la neige avec un balai ou un poussoir à neige. Jamais d'outil pointu ou tranchant sur la toile.
3. **Les 2 côtés, à tour de rôle.** Dégagez un côté, puis l'autre, en alternance. Jamais un seul côté à la fois.
4. **Une toile tendue dure plus longtemps.** Resserrez la corde et les papillons W1 après quelques jours, puis après chaque grosse tempête de vent.
5. **Rien ne frotte sur la toile.** Gardez les papillons vers l'intérieur de l'abri : le frottement use la toile.
6. **Au printemps.** Démontez dans l'ordre inverse : portes, toile, puis structure. Rangez la toile propre et bien sèche, la quincaillerie dans un sac identifié.

1. **Clear the snow often.** Don't let snow or ice build up on the roof or the sides.
2. **From the outside, gently.** Push the snow off with a broom or a snow pusher. Never use a pointed or sharp tool on the tarp.
3. **Both sides, in turn.** Clear one side, then the other, alternating. Never just one side.
4. **A tight tarp lasts longer.** Re-tighten the rope and the wing nuts W1 after a few days, then after every big windstorm.
5. **Nothing rubs on the tarp.** Keep the wing nuts facing the inside of the shelter: rubbing wears out the tarp.
6. **In the spring.** Take it down in reverse order: doors, tarp, then frame. Store the tarp clean and fully dry, and the hardware in a labelled bag.

Votre abri est monté?

Is your shelter up?

★ ★ ★ ★ ★

Laissez-nous un avis Google. Ça prend une minute et ça nous aide beaucoup.
Leave us a Google review. It takes a minute and it helps us a lot.

ABRIS CRYSTAL

BESOIN D'AIDE? • NEED HELP?

450-914-1444

abriscrystal.com

953, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B6

GUIDE INTERACTIF • INTERACTIVE GUIDE

Toutes les étapes de ce guide, sur votre téléphone.
Every step of this guide, on your phone.

abriscrystal.com/guide/simple-11x32