ABRIS CRYSTAL

GUIDE D'INSTALLATION

Abri d'auto double

18 × 12 pi

11 étapes | 3 personnes | Structure • toile • portes • ancrage

GUIDE INTERACTIF

Scannez pour suivre chaque étape sur votre téléphone.

abriscrystal.com/guide/double-18x12

Lisez tout le guide avant de commencer. Conservez-le pour le remontage.

953, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B6 • 450-914-1444 • abriscrystal.com

Avant de commencer

3

PERSONNES RECOMMANDÉES

Prévoyez 3 personnes : l'abri est lourd à soulever.

SURFACE PLANE

Montez l'abri sur une surface plane et dégagée, près de son emplacement final.

11

ÉTAPES

Suivez-les dans l'ordre. Chaque étape liste ses pièces.

OUTILS

- Gants
- Lunettes de sécurité
- Perceuse-visseuse
- Clé
- Pince
- Ruban à mesurer
- Escabeau
- Couteau (boîte)

COMMENT LIRE CE GUIDE

SR ×3 = le code de la pièce et la quantité, comme dans la liste de la page 3.

Un cercle doré montre l'endroit exact où regarder.

☐ Cochez chaque étape terminée.

Les photos montrent un 20 × 24 : mêmes gestes.

Règle d'or : papillons **W1** vers l'intérieur, serrés à la perceuse-visseuse au fur et à mesure. Vérifiez-les tous à l'étape 9.

IMPORTANT • SÉCURITÉ

- **Cet abri doit être solidement ancré.** C'est une structure temporaire, non recommandée comme structure permanente.
- Câbles guides ou ancrages permanents : **fortement recommandés.**
- Lisez et suivez les avertissements imprimés sur votre toile.
- Lisez tout le guide avant l'assemblage.

Les 11 étapes

STRUCTURE

01 Préparer les pièces
02 Assembler les 2 arches de bout
03 Assembler les 2 arches du milieu
04 Assembler le toit (au sol)

TOILE

05 Poser la toile
06 Pattes et diagonales — côté 1
07 Pattes et diagonales — côté 2
08 Tendre et attacher la toile

FINITION

09 Mettre d'équerre et vérifier
10 Installer les portes
11 Ancrer l'abri

Liste des pièces • 18 × 12 pi

Cochez chaque pièce avant de commencer. Il manque une pièce? Appelez-nous au 450-914-1444.

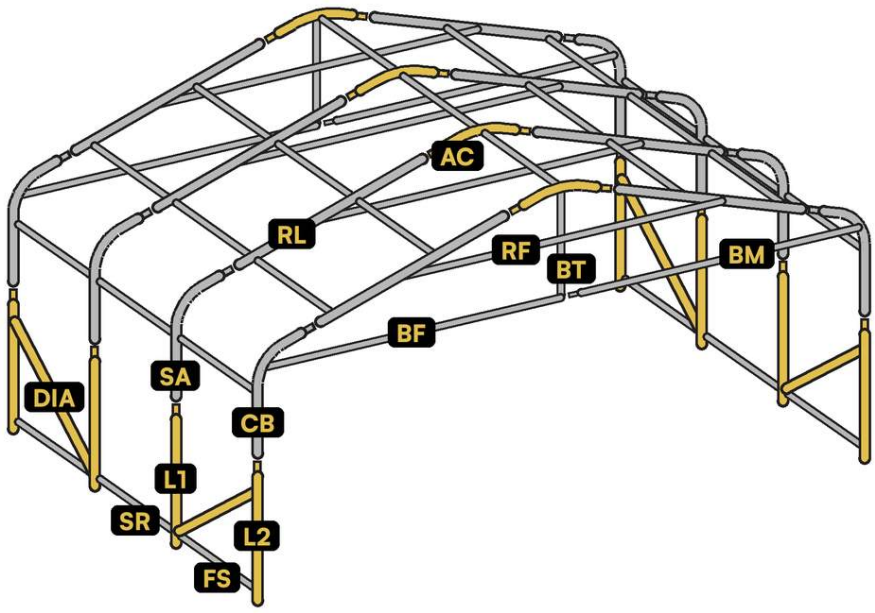

Quincaillerie : boulons et papillons W1

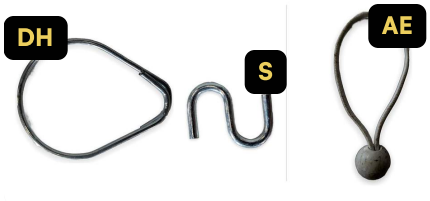

Portes : anneau DH, crochet S, attache élastique AE (photo : abri simple)

AVANT en bas à droite. Chaque arche : centre AC, 2 rallonges RL, renfort RF, 2 coins. Arches de bout : en plus, barre de porte BF + BM et barre en T BT. 9 lignes d'entretoises. Aux 4 coins : L2 + DIA. Pattes : bout étroit en haut.

ARCHES

☐	AC	Centre d'arche	4
☐	RL	Rallonge d'arche	8
☐	RF	Renfort d'arche	4
☐	CB	Coin de bout (2 trous)	4
☐	SA	Coin d'arche (1 trou)	4

ARCHES DE BOUT

☐	BF	Barre de porte femelle	2
☐	BM	Barre de porte mâle	2
☐	BT	Barre en T	2

PATTES ET ENTRETOISES

☐	L2	Patte à 2 trous	4
☐	L1	Patte	4
☐	DIA	Diagonale	4
☐	SR	Entretoise mâle	18
☐	FS	Entretoise femelle	9

TOILE ET PORTES

☐	T	Toile (portes cousues)	1
☐	CO	Corde	1
☐	DH	Anneau de porte	24
☐	S	Crochet en S	24
☐	AE	Attache élastique	24

QUINCAILLERIE

☐	B5	Boulon de renfort 5⁄16 po	8
☐	W5	Papillon 5⁄16 po	8
☐	B1	Boulon de barre de porte 2 ½ po	6
☐	B3	Boulon de diagonale 3 po	4
☐	B2	Boulon long	36
☐	W1	Papillon ¼ po	46

ANCRAGE

☐	U	Ancrage	

01 Préparer les pièces

Toutes les pièces au sol, triées, prêtes à assembler.

FAIT

Papillons **W1** au centre

1. Ouvrez la boîte doucement : ne coupez pas la toile. Laissez-la pliée jusqu'à l'étape 5.
2. Cochez chaque pièce dans la liste de la page 3. Placez les pièces pareilles en rangées, sans confondre pattes et rallonges **RL**.
3. Mettez de côté les pièces des 2 arches de bout : 4 coins à 2 trous **CB**, barres de porte **BF** **BM**, barres en T **BT**.
4. Triez la quincaillerie par grosseur : boulons de renfort **B5** et papillons **W5**, boulons **B1**, **B3** et **B2**, papillons **W1**.

POINT CLÉ Un bout étroit entre toujours dans un bout large.

02 Assembler les 2 arches de bout

L'arche avant et l'arche arrière, complètes, au sol.

FAIT

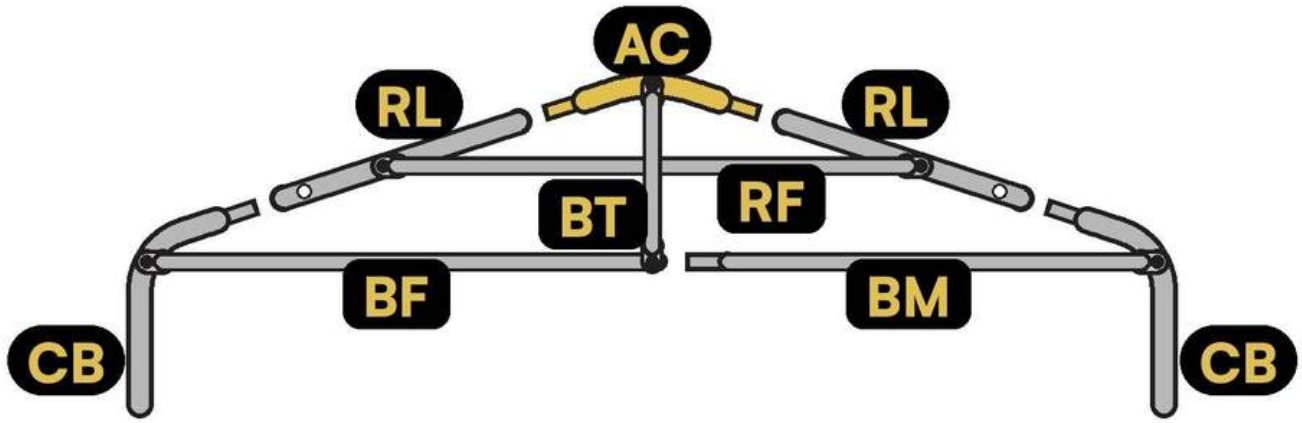

Arche de bout (pièces écartées)

Joint de la barre de porte

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

AC	×2	Centre d'arche
RL	×4	Rallonge d'arche
RF	×2	Renfort d'arche
CB	×4	Coin de bout (2 trous)
BF	×2	Barre de porte femelle
BM	×2	Barre de porte mâle
BT	×2	Barre en T
B5	×4	Boulon de renfort 5⁄16 po
W5	×4	Papillon 5⁄16 po
B1	×6	Boulon de barre de porte 2 ½ po
W1	×6	Papillon ¼ po

1. Les 2 bouts du centre **AC** entrent dans les rallonges **RL**, par leur bout sans trou proche. Le bout court du coin **CB** entre dans l'autre bout.
2. Boulonnez le renfort **RF** en travers, sous le centre, aux 2 rallonges : **B5** + **W5**.
3. Glissez le bout étroit de la barre mâle **BM** dans la femelle **BF**. Au joint, boulonnez le bas de la barre en T **BT** : **B1** + **W1**.
4. Bouts de la barre de porte : à un coin **CB**, **B1** + **W1**. Haut de **BT** : bout plié vers le haut, non boulonné. Faites la 2e arche pareille.

03 Assembler les 2 arches du milieu

2 arches du milieu au sol : comme l'étape 2, sans barre de porte ni barre en T.

FAIT

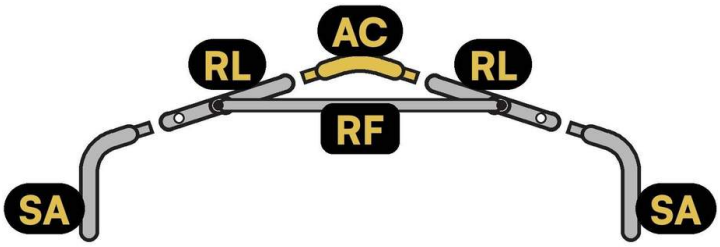

PIÈCES POUR 1 ARCHE DU MILIEU

AC	Centre d'arche	×1
RL	Rallonge d'arche	×2
RF	Renfort d'arche	×1
SA	Coin d'arche (1 trou)	×2
B5	Boulon de renfort 5⁄16 po	×2
W5	Papillon 5⁄16 po	×2

×2 Répétez pour les 2 arches

Arche du milieu (pièces écartées)

1. Comme à l'étape 2 : les 2 bouts du centre **AC** dans les rallonges **RL** (bout sans trou proche), le bout court d'un coin **SA** dans l'autre bout.
2. Boulonnez le renfort **RF** aux 2 rallonges : **B5** + **W5**, comme à l'étape 2.
3. Serrez les papillons à la perceuse-visseuse. Répétez pour les 2 arches du milieu.

04 Assembler le toit (au sol)

Les 4 arches debout au sol, reliées par 7 lignes d'entretoises. Les pattes viennent aux étapes 6 et 7.

☐ FAIT

Faîte d'une arche de bout : arche, bout plié de **BT**, entretoise, papillon

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

SR	Entretoise mâle	**×14**
FS	Entretoise femelle	**×7**
B2	Boulon long	**×28**
W1	Papillon ¼ po	**×28**

1. Montez de l'arrière vers l'avant (l'avant : le côté où entrent les voitures). Mettez l'arche arrière debout sur ses coins, sans pattes. Une personne la tient.
2. Levez l'arche suivante. Sur chacune des 7 lignes (le faîte et 3 lignes de chaque côté), reliez-la par 1 entretoise, côté intérieur de l'abri.
3. Chaque ligne, de l'arrière vers l'avant : 2 mâles **SR**, bout étroit vers l'avant, puis 1 femelle **FS** dans la dernière section, à l'avant.
4. Chaque jonction : boulon long **B2** + papillon **W1** vers l'intérieur. Au faîte des arches de bout : le bout plié de **BT** sur le boulon, puis l'entretoise.

ATTENTION
Tenez les arches tant que toutes les entretoises ne sont pas boulonnées et serrées à la perceuse : avant, rien ne les tient debout.

05 Poser la toile

La toile sur le toit, bien centrée, attachée à l'avant et à l'arrière.

FAIT

Vu de l'intérieur, à l'avant

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

T	Toile (portes cousues)	×1
CO	Corde	×1

1. Dépliez la toile à côté de l'abri. Repérez l'avant : le logo va à l'avant. Les portes sont cousues à la toile.
2. À 3, tirez la toile par-dessus les arches, doucement : jamais de coup sec, ça peut la déchirer.
3. Centrez la toile sur le toit. À l'intérieur, fermez les velcros de la toile autour des barres en T BT.
4. Coupez la corde CO en 2, une par arche de bout. Milieu en haut ; chaque bout descend un côté : œillet, autour de l'arche, œillet suivant.

À SAVOIR

Toile posée avant les pattes : vous travaillez à l'abri s'il pleut ou s'il neige.

06 Pattes et diagonales — côté 1

Un côté de l'abri sur ses pattes, avec ses 2 diagonales : une à l'avant, une à l'arrière.

FAIT

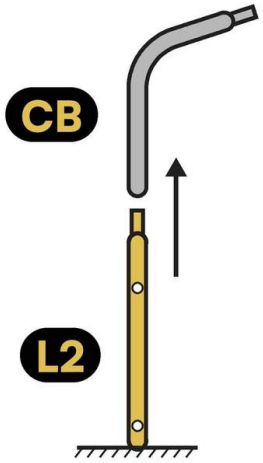

Patte : bout large au sol

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

L2	×2	Patte à 2 trous
L1	×2	Patte
DIA	×2	Diagonale
SR	×2	Entretoise mâle
FS	×1	Entretoise femelle
B2	×4	Boulon long
B3	×2	Boulon de diagonale 3 po
W1	×6	Papillon ¼ po

1. À 3, soulevez un côté. L'autre reste au sol.
2. Pattes : bout étroit en haut, dans le coin. D'abord les pattes à trous L2, sous les arches avant et arrière, puis les L1 au milieu.
3. Reliez le pied des pattes depuis l'avant : 1 femelle FS, puis 2 mâles SR. Boulon B2 + papillon W1 à chaque patte ; 2e patte de chaque bout : boulon seul.
4. Diagonales DIA, avant et arrière : bas sur le B2 de la 2e patte, puis son papillon W1. Haut au trou du haut de L2 : B3 + W1.

POINT CLÉ Entretoises, diagonales et papillons : du côté intérieur de l'abri. Sinon, ils abîment la toile.

07 Pattes et diagonales — côté 2

Toute la structure sur ses pattes. 4 diagonales en tout : 2 à l'avant, 2 à l'arrière.

FAIT

Vu de l'intérieur

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE

L2	×2	Patte à 2 trous
L1	×2	Patte
DIA	×2	Diagonale
SR	×2	Entretoise mâle
FS	×1	Entretoise femelle
B2	×4	Boulon long
B3	×2	Boulon de diagonale 3 po
W1	×6	Papillon ¼ po

1. À 3, de l'intérieur, soulevez l'autre côté : la toile suit.
2. Insérez les pattes comme à l'étape 6 : bout étroit en haut, L2 aux 2 bouts, L1 au milieu.
3. Posez les entretoises du pied (2 SR + 1 FS), puis les 2 diagonales DIA de ce côté, comme à l'étape 6.

08 Tendre et attacher la toile

Une toile bien tendue, qui ne bouge plus.

FAIT

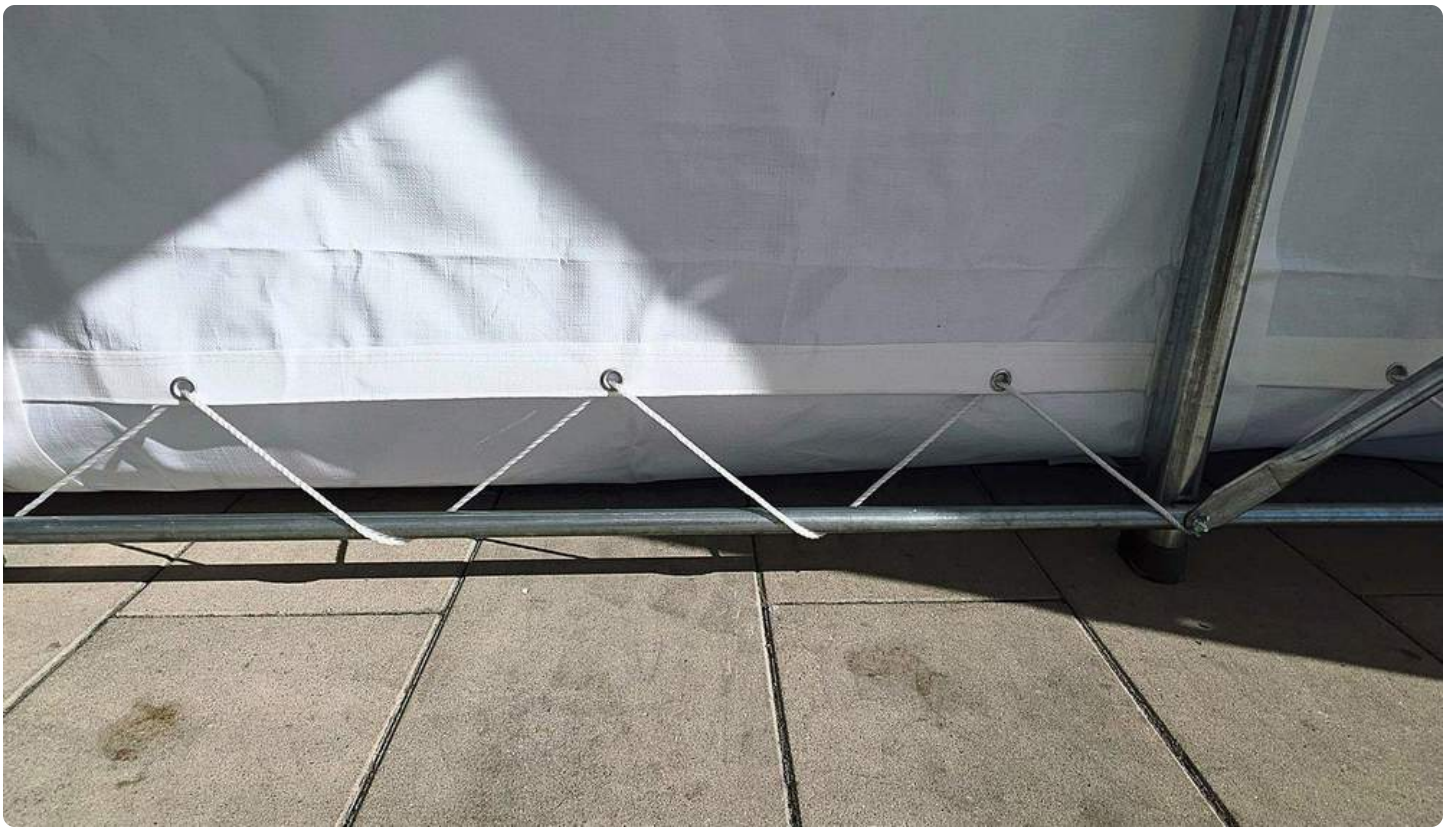

Le nœud

PIÈCES

Aucune nouvelle pièce : le reste de la corde CO de l'étape 5.

1. À l'avant et à l'arrière, descendez la corde le long de l'arche jusqu'au pied des pattes.
2. En bas, des 2 côtés : passez la corde dans chaque œillet de la toile et autour de l'entretoise du pied, en zigzag.
3. Tirez la corde œillet par œillet pour tendre la toile, puis attachez le bout au pied d'une patte.

09 Mettre d'équerre et vérifier

L'abri bien d'équerre, tous les papillons serrés.

FAIT

D'équerre : les arches s'alignent d'un bout à l'autre

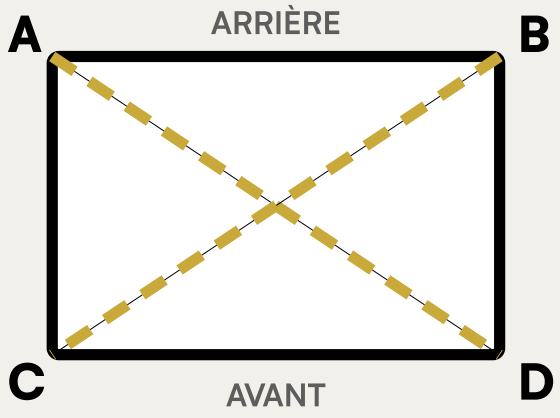

Vu du dessus

PIÈCES

Aucune nouvelle pièce. Outils : ruban à mesurer, clé ou perceuse-visseuse.

1. Mesurez les 2 diagonales en X (A à D, puis B à C). Égales : l'abri est d'équerre. Sinon, poussez doucement un coin et remesurez.
2. Vérifiez chaque papillon **W1** et **W5** : bien serré, vers l'intérieur, sans toucher la toile. Resserrez-le au besoin.

10 Installer les portes

Les portes avant et arrière accrochées, attaches et crochets en place.

FAIT

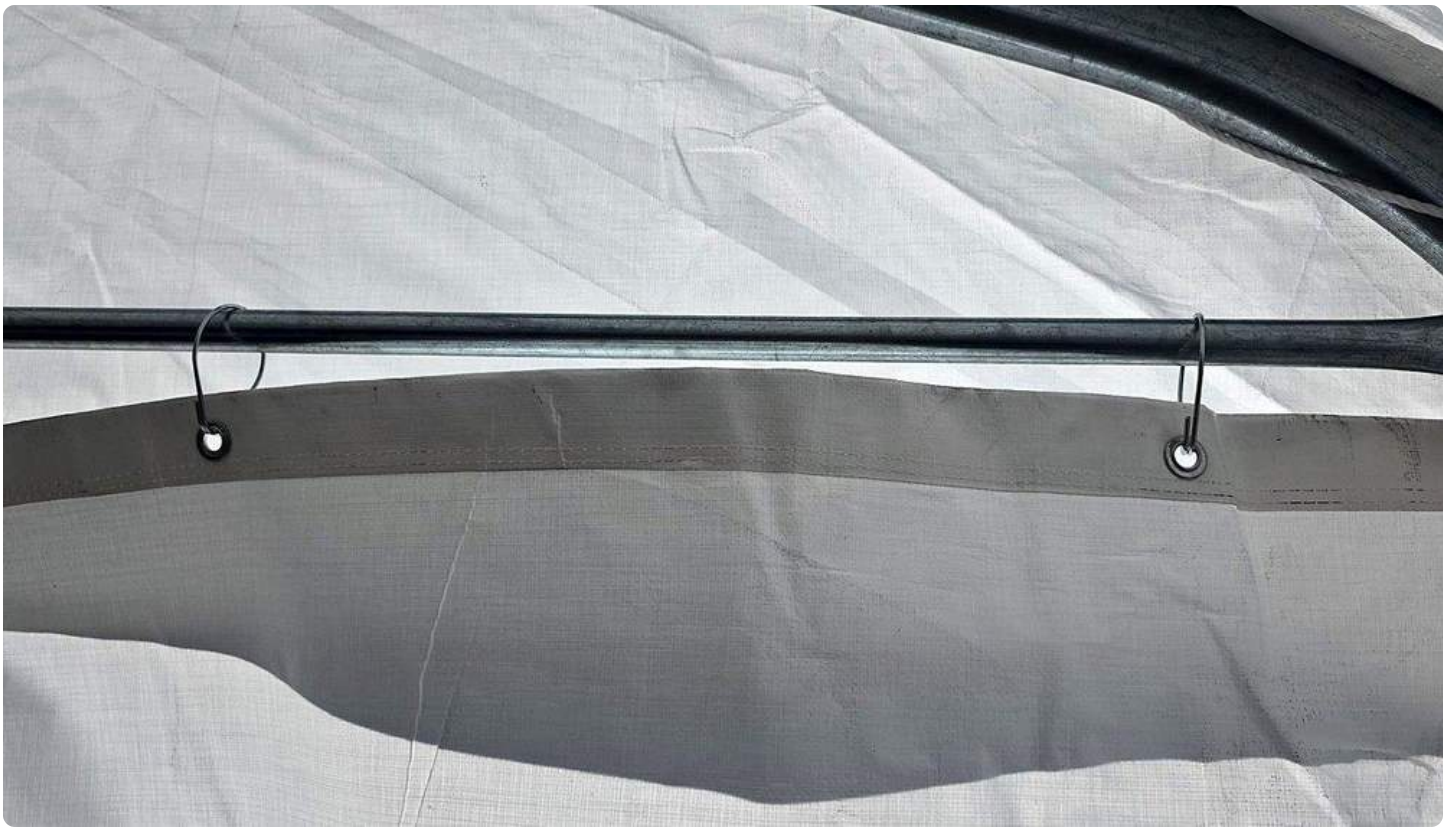

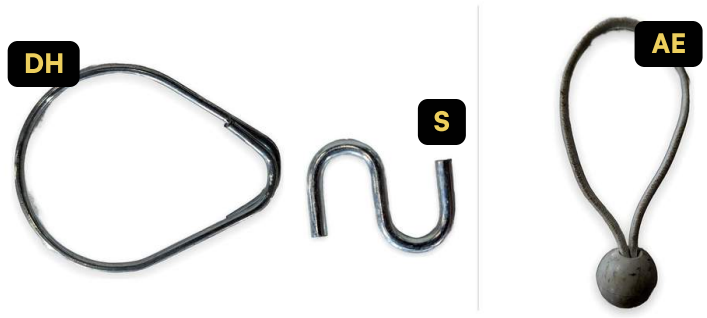

Anneau DH • crochet S • attache AE (photo : abri simple)

PIÈCES

Anneaux DH, crochets en S S et attaches élastiques AE.

1. Avec l'escabeau, accrochez le haut de chaque porte à la barre de porte : un anneau DH dans chaque œillet, autour de la barre.
2. Passez une attache élastique AE dans chaque œillet du bord de la porte : la boule reste à l'extérieur.
3. Accrochez un crochet en S S à la boucle de l'attache et refermez ce côté avec une pince.

11 Ancrer l'abri

Un abri solidement ancré, prêt pour l'hiver.

FAIT

Sur pavé

PIÈCES

Les ancrages **U** de la boîte.

1. Placez chaque ancrage **U** par-dessus l'entretoise du pied, puis fixez-le au sol.
2. Terre ou gazon : appelez-nous au 450-914-1444.
3. Pavé uni ou béton : fixez **U** à un ancrage permanent dans le sol (vendu séparément).

ATTENTION

Un abri non ancré peut s'envoler ou s'effondrer. Ancrez-le avant de vous en servir. Câbles guides fortement recommandés (vendus séparément).

C'EST FAIT

Votre abri est prêt.

Quelques gestes simples pour qu'il dure longtemps.

Guide interactif

Toutes les étapes de ce guide, sur votre téléphone.

abriscrystal.com/guide/double-18x12

Trucs pour faire durer votre abri

1. **Déneigez souvent.** Ne laissez pas la neige ni la glace s'accumuler sur le toit ou sur les côtés.
2. **De l'extérieur, en douceur.** Poussez la neige avec un balai ou un poussoir à neige. Jamais d'outil pointu ou tranchant sur la toile.
3. **Les 2 côtés, à tour de rôle.** Dégagez un côté, puis l'autre, en alternance. Jamais un seul côté à la fois.
4. **Une toile tendue dure plus longtemps.** Resserrez la corde et les papillons W1 après quelques jours, puis après chaque grosse tempête de vent.
5. **Rien ne frotte sur la toile.** Gardez les papillons vers l'intérieur de l'abri : le frottement use la toile.
6. **Au printemps.** Démontez dans l'ordre inverse du montage. Rangez la toile propre et bien sèche. L'été, ne la laissez pas en place : le soleil l'use.

Votre abri est monté?

★ ★ ★ ★ ★

Laissez-nous un avis Google. Ça prend une minute et ça nous aide beaucoup.

ABRIS CRYSTAL

BESOIN D'AIDE?
450-914-1444

abriscrystal.com
953, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B6